

Bedienungsanleitung

WARNUNG:
Vorsicht beim Öffnen: Das gefaltete Netz steht unter hoher Spannung! Nach dem Lösen des Haltebands springt es schnell auf.

Lieferumfang:

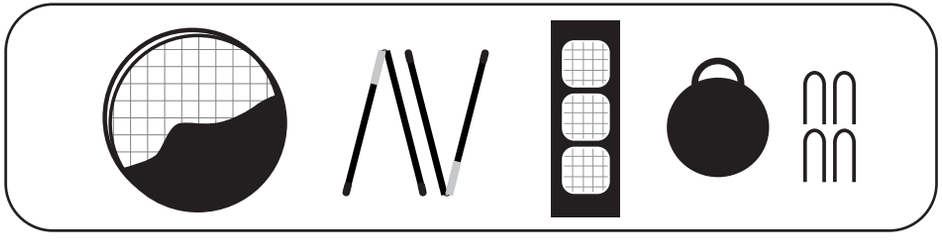


Aufbau

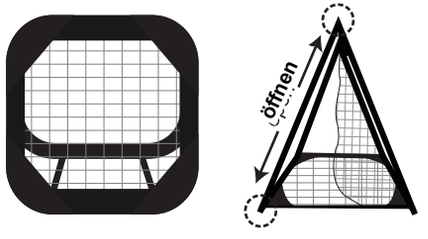


VORDERANSICHT SEITENANSICHT

1. Beide Seiten auseinanderziehen, bis das Netz ein Dreieck bildet (Abb. 1). Es soll aufrecht stehen; die unteren Gurte auf beiden Seiten müssen straff sein.

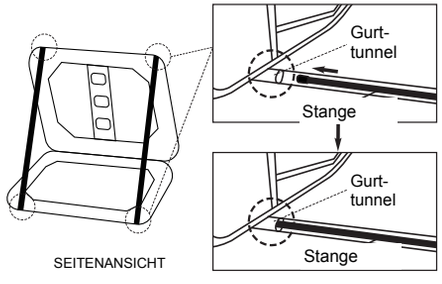

SEITENANSICHT

2. Je eine Stange entlang der unteren Gurte anordnen. Die Enden in die Gurttunnel stecken, sodass eine stabile Basis entsteht (Abb. 2).

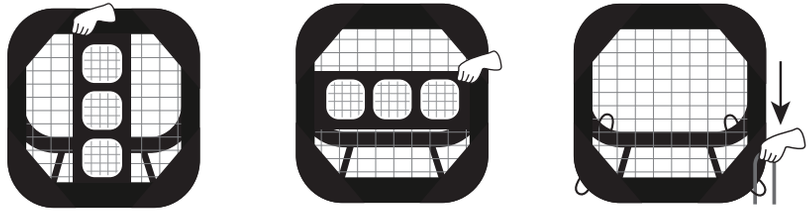

3. Das Zielmodul mit den mitgelieferten Klettbändern in der gewünschten Ausrichtung befestigen.

4. Auf Rasen oder Sand das Netz zusätzlich mit Erdankern befestigen.



ZIEL 1




ZIEL 2




SEITENANSICHT 1


Zusammenfalten

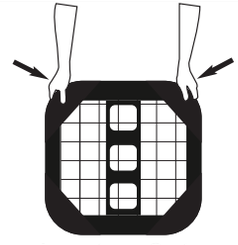

1. Stangen aus den unteren Gurten nehmen und zusammenlegen. Das Netz flach hinlegen und die beiden Ecken an jedem Ende greifen (3 Lagen).

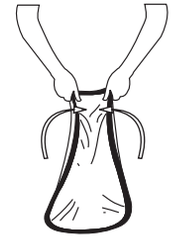


2. Die beiden Ecken zueinander falten.

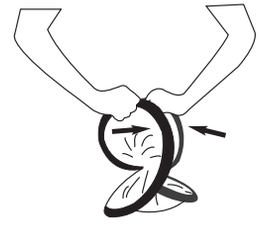

3. Die beiden Ecken zu zwei Kreisen verdrehen und diese übereinanderfalten.



4. Die Kreise mit dem Kreis auf der anderen Seite übereinanderlegen.

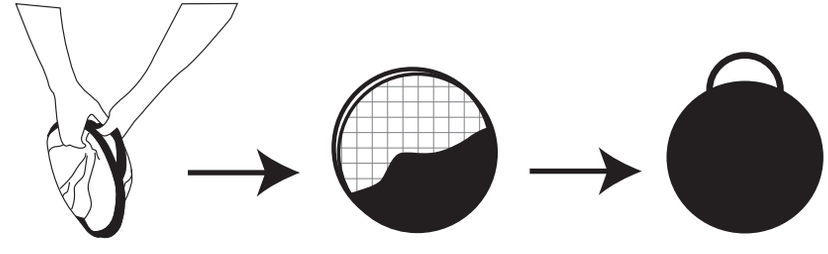

5. Das Netz ordentlich zusammenfalten und bei Nichtgebrauch in der Tasche verstauen.