

Golf-Abschlagsnetz: Aufbauanleitung




A: 1 Tragetasche
B: 2 mittlere Glasfaserstangen
C: 2 obere Glasfaserstangen
D: 2 obere Rohre
E: 1 mittleres Rohr
F: 2 Eckrohre, G: 1 Netz

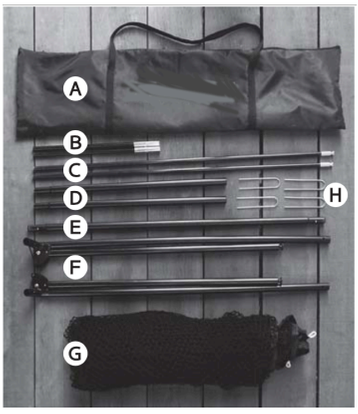

1. Die beiden Eckrohre F auf den Boden legen. Auf die abgebildete Ausrichtung achten.

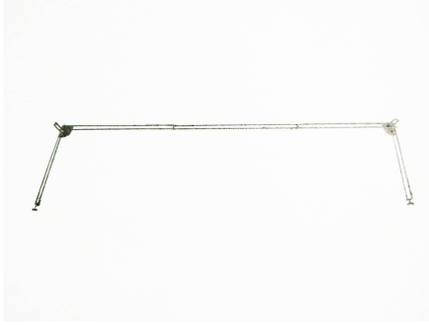

2. Das mittlere Rohr E mit den Eckrohren aus Schritt 1 verbinden.

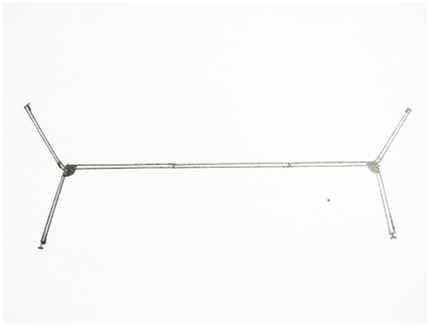

3. Die beiden oberen Rohre D einsetzen. Sie sind untereinander austauschbar.




4. Die beiden mittleren Glasfaserstangen B in die Rohre stecken. Sie sind untereinander austauschbar.



5. Das Netz über B führen. Danach die beiden oberen Glasfaserstangen C auf B stecken.



6. Die oberen Netzschlaufen an den Spitzen der Glasfaserstangen befestigen.

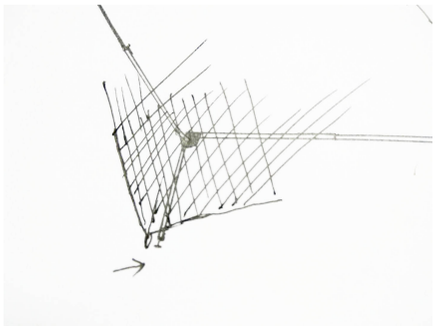

7. Die unteren Netzschlaufen an den Eckrohren befestigen.



8. Fertig aufgebaut.