




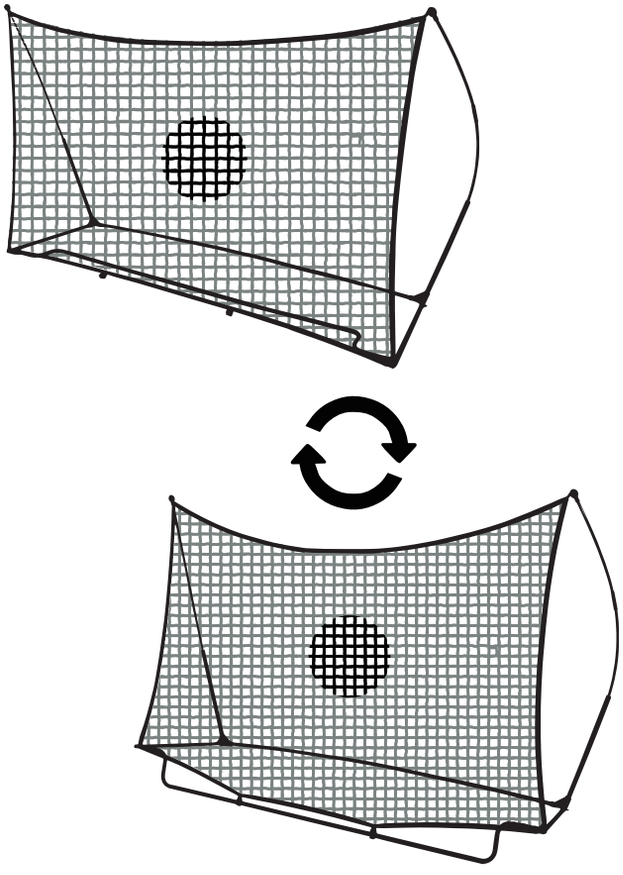


Grundrahmen - 1 Stück

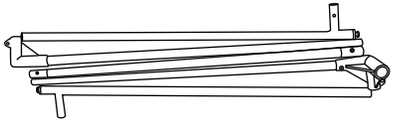


Vorderer Rahmen - 1 Stück

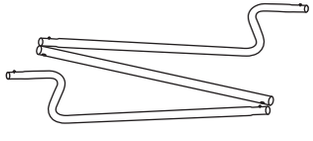

Höhenstangen - 2 Stück

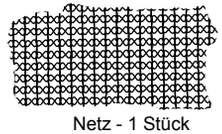

Netz - 1 Stück

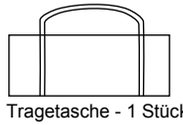

Tragetasche - 1 Stück




U-Erdanker - 4 Stück



Sandsäcke - 2 Stück


Schritt 1

Die durch elastische Schnüre verbundenen Rohre des Grundrahmens zusammenstecken. Dabei die Druckknöpfe an den Verbindungen eindrücken.

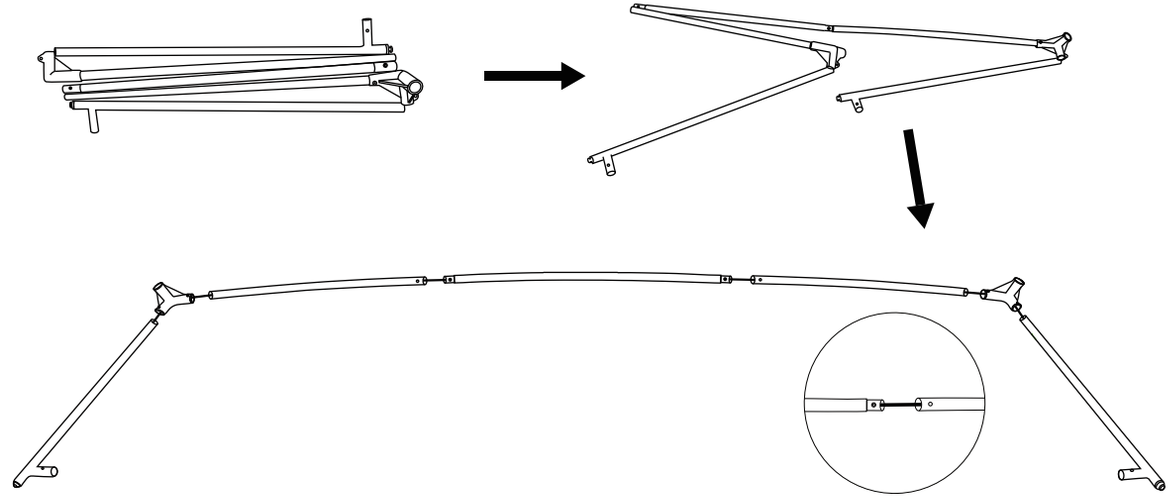



Schritt 2

Die gebogene vordere Rahmenstange mit dem Grundrahmen verbinden. Dabei auf die Richtungsmarkierung achten. Bei falscher Ausrichtung lässt sich die Form in Schritt 7 nicht leicht verändern. In diesem Fall die Stange gemäß Schritt 2 neu einsetzen.

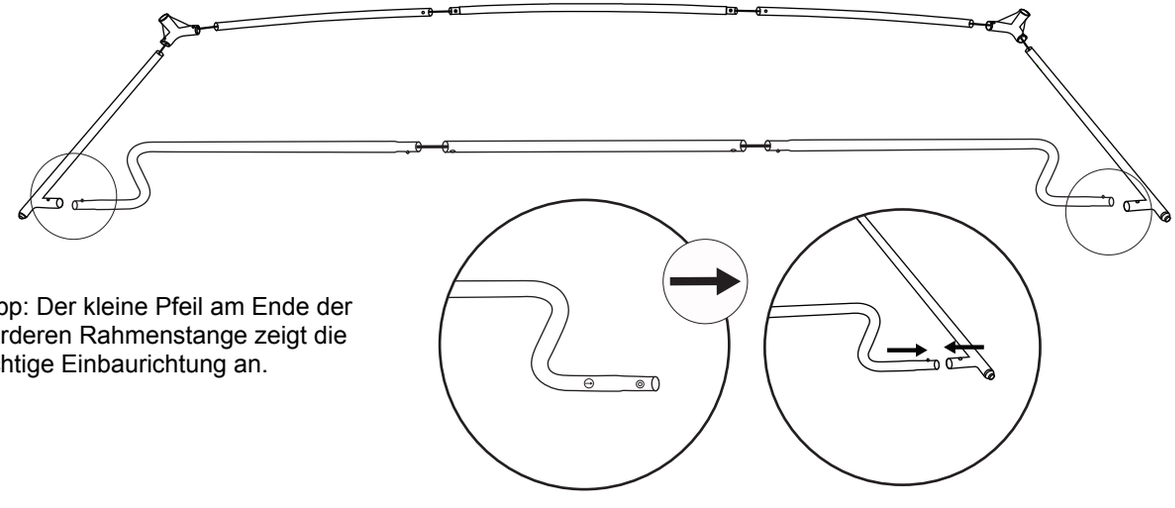


Tipp: Der kleine Pfeil am Ende der vorderen Rahmenstange zeigt die richtige Einbaurichtung an.

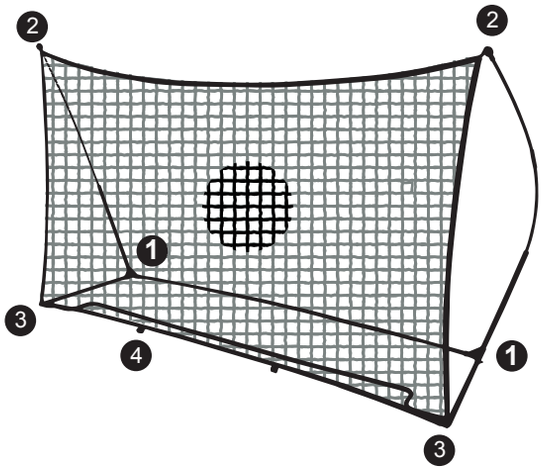

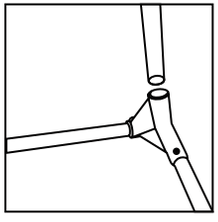


Schritt 3

Die linke und rechte Seitenstange einsetzen.
(Siehe Markierung 1 oben.)

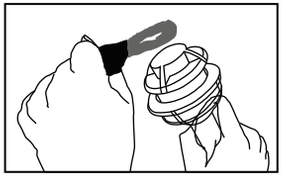


Schritt 4

Das Ende der Höhenstange greifen und die Schlaufen in die Kunststoffteile einhängen.
(Siehe Markierung 2 oben.)

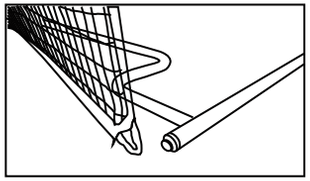

Schritt 5


Die Ösen einhängen.
(Siehe Markierung 3 oben.)

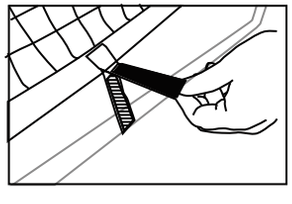


Schritt 6


Die Klettbänder am vorderen Rahmen befestigen, bis das Netz für einen guten Rückprall straff gespannt ist.
(Siehe Markierung 4 oben.)

Schritt 7

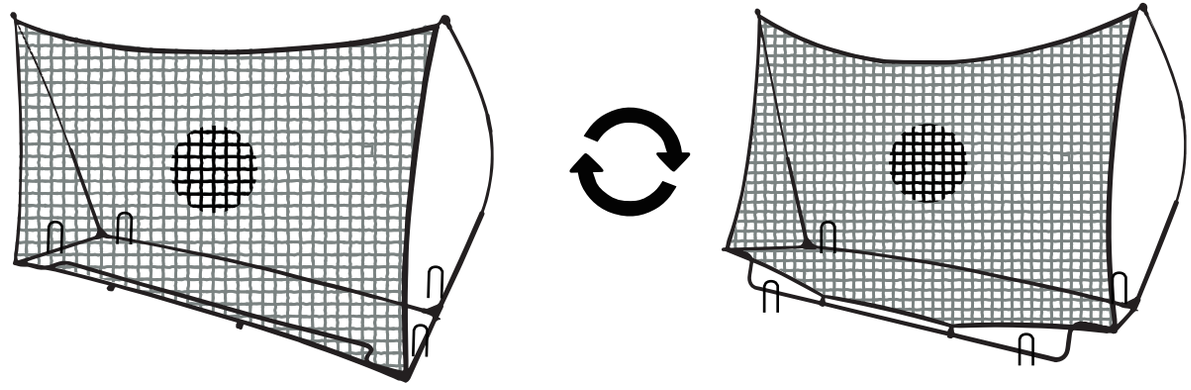


Die Form des Rebounders lässt sich durch Drehen des vorderen Rahmens wie abgebildet verändern.
A. Die Klettbänder aus Schritt 6 lösen.
B. Die Ösen aus Schritt 5 aushängen.
Am besten zu zweit arbeiten: Die Position der Druckknöpfe von innen nach oben verändern.

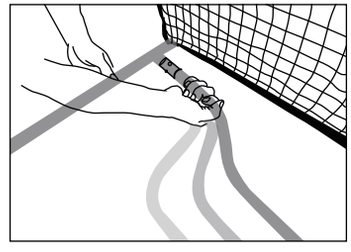


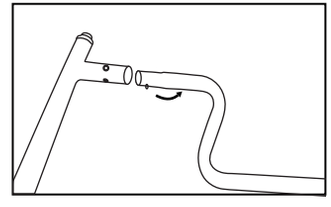


Den Druckknopf eindrücken und den vorderen Rahmen aus der inneren Position drehen.

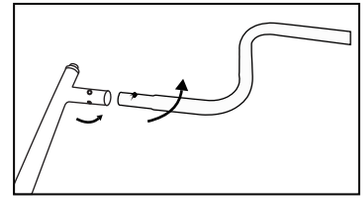

Den vorderen Rahmen im oberen Loch einrasten lassen. Damit ist die Rahmenform verändert.

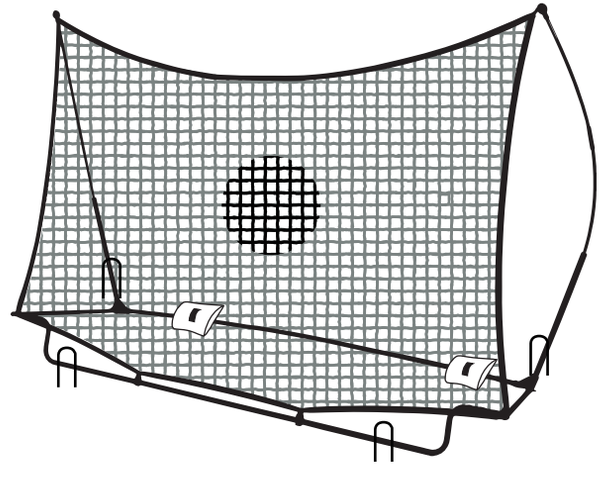

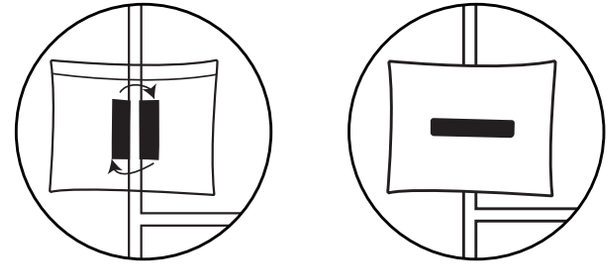

Die Sandsäcke mit den Klettbändern am hinteren Grundrahmen befestigen (siehe Abbildung).

Bei Nutzung auf dem Platz den Rebounder bei Bedarf zusätzlich mit den U-Erdankern sichern.